


www.wutel.net/cri

PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERRUTTORE A CAVO PER IL COMANDO REMOTO DELL'ACCENSIONE E DELLO SPEGNIMENTO DEGLI INVERTER CON REGOLATORE DI CARICA INTEGRATO.


Fase 1)

A inverter spento e completamente scollegato da tutti i cavi (FV, Batteria, 230V IN e OUT), estrarre con cautela dalla sede (premendo le alette laterali) l'interruttore dell'inverter posizionato sotto l'apparecchiatura:

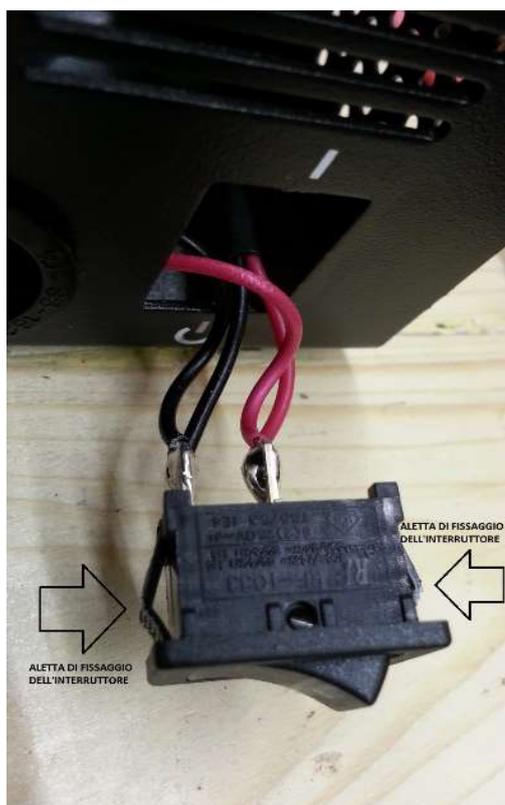

Fase 2)

Saldare ai terminali dell'interruttore un cavetto bipolare di sezione 0,75 mmq (lunghezza max. 10metri):

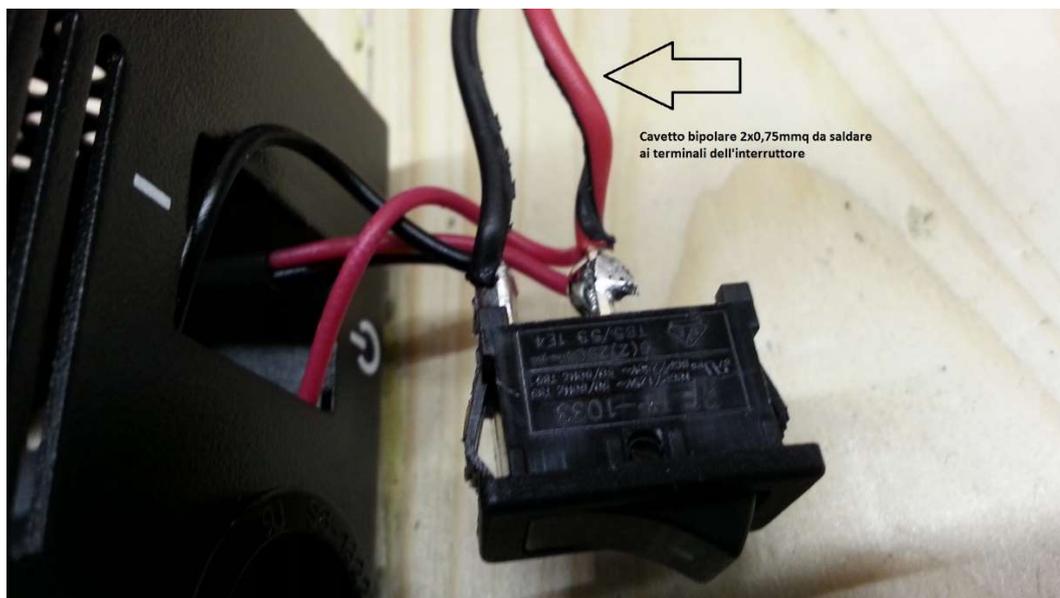

Fase 3)

Riposizionare l'interruttore nella sua sede e far uscire il cavetto 2x0,75 da uno dei passacavi presenti sotto l'inverter:



N.B. quando il cavetto è collegato, l'interruttore dell'inverter deve rimanere sempre spento (OFF).

Fase 4)

Collegare il cavetto di controllo remoto ON/OFF inverter ad un interruttore.

